

---

# Εγχειρίδιο Χρήσης

## User Guide



**iPro**  
**TW300**

---

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν της  
Thank you for choosing a product of

**iPro**

# Χαρακτηριστικά


GR

Προδιαγραφές Bluetooth:	v5.3
Απόκριση Συχνότητας:	20HZ-20KHZ
Ισχύς Εξόδου:	5 mW
Χρόνος Φόρτισης:	1 h
Χρόνος Αναπαραγωγής Ήχου:	7 h, 32 h (με φόρτιση στη θήκη)
Ακύρωση Θορύβου:	-30dB
Ηχεία:	Dynamic Drivers 13mm*2
Χωρητικότητα Μπαταρίας Ακουστικών:	40 mAh*2
Χωρητικότητα Μπαταρίας Θήκης:	470 mAh
Διαστάσεις Ακουστικών:	36 x 20 x 23 mm
Διαστάσεις Θήκης:	59 x 48.8 x 25.5 mm

# Προεπισκόπηση

## Περιεχόμενα Συσκευασίας

- Ακουστικά Bluetooth
- Καλώδιο Type-C
- Θήκη Φόρτισης
- 2 Επιπλέον Άκρα Ακουστικών Σιλικόνης

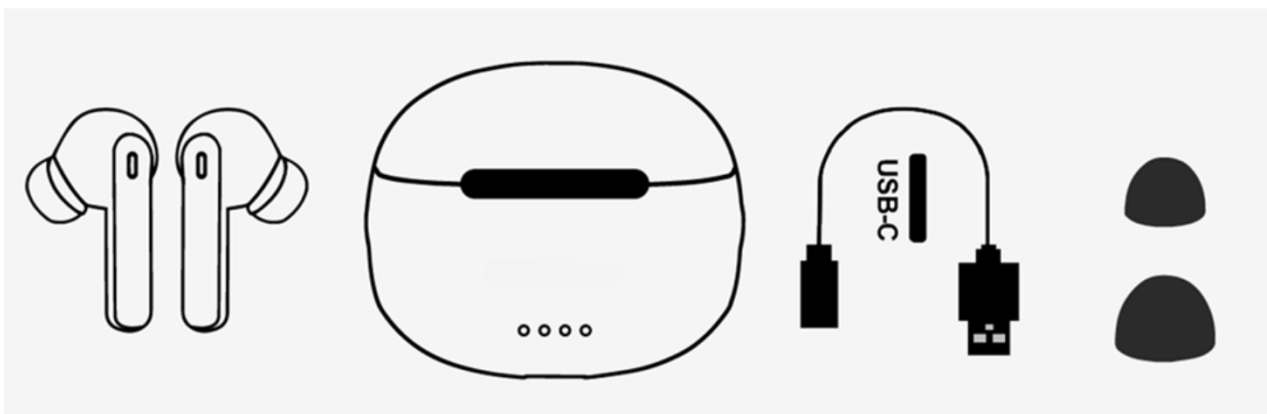

Σε περίπτωση που κάποιο από τα παραπάνω δεν περιέχεται στη συσκευασία, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.

## Φόρτιση Ακουστικών

Φορτίστε πλήρως πριν την πρώτη χρήση.

Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη και θα φορτίσουν αυτόματα μέσω του μαγνήτη.

Κατά τη φόρτιση, η λυχνία των ακουστικών θα ανάψει κόκκινο χρώμα, ενώ η λυχνία στο κάτω μέρος θα ανάψει λευκό για 4 δευτερόλεπτα.

Όταν η συσκευή έχει φορτίσει πλήρως, τότε και οι δύο λυχνίες θα σβήσουν.

**Χαμηλή Μπαταρία:** Όταν το επίπεδο μπαταρίας είναι χαμηλό, η λυχνία θα αναβοσβήσει κόκκινο 3 φορές ανά 30 δευτερόλεπτα και θα ακούτε τον χαρακτηριστικό ήχο ανά 5 λεπτά.

# Μονάδα Φόρτισης


Συνδέστε το καλώδιο Type-C, που περιλαμβάνεται στη συσκευασία, στο κάτω μέρος της συσκευής. Οι λυχνίες στο κάτω μέρος της συσκευής θα αναβοσβήνουν λευκό χρώμα κατά τη διάρκεια της φόρτισης, ενώ όταν φορτίσει πλήρως, θα γίνουν λευκές και οι 4 λυχνίες.

Λυχνία1 αναβοσβήνει = μπαταρία <25%

Λυχνία1 σταθερά αναμμένη & Λυχνία2 αναβοσβήνει = μπαταρία <50%

Λυχνία1, Λυχνία2 σταθερά αναμμένες & Λυχνία3 αναβοσβήνει = μπαταρία <75%

Λυχνία1, Λυχνία2, Λυχνία3 σταθερά αναμμένες & Λυχνία4 αναβοσβήνει = μπαταρία <100%

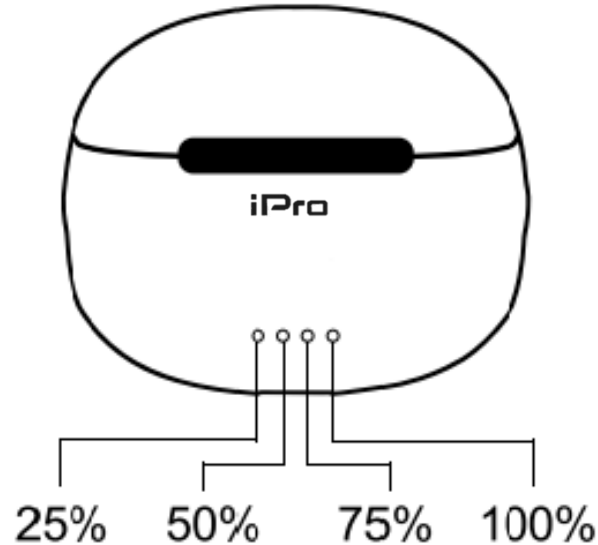

# Σύζευξη

Ανοίξτε το πάνω μέρος της θήκης και αφαιρέστε τα ακουστικά. Αυτόματα θα κάνουν σύζευξη μεταξύ τους.

Αμέσως, θα ακούσετε τον ήχο που σημαίνει ότι τα ακουστικά έχουν συνδεθεί με επιτυχία.


Η λυχνία των ακουστικών θα αναβοσβήσει κόκκινο και μπλε και η συσκευή θα μπει σε λειτουργία σύζευξης με τη συσκευή σας.

# Σύνδεση με τη συσκευή

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας, αναζητήστε τη συσκευή «iPro TW300» και συνδεθείτε.

Θα ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο και από τα δύο ακουστικά, που σημαίνει ότι έχει γίνει σύζευξη. Η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.


Το κάθε ακουστικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξεχωριστά.

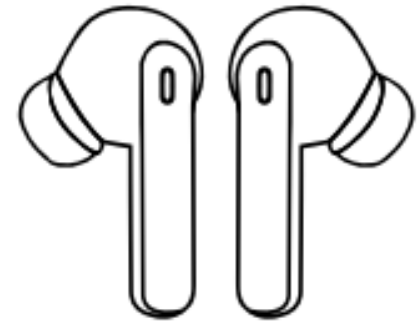

# Επισκόπηση Λειτουργιών

## Τερματισμός Κλήσης

Ακουμπήστε δύο φορές το δεξί ή το αριστερό ακουστικό.

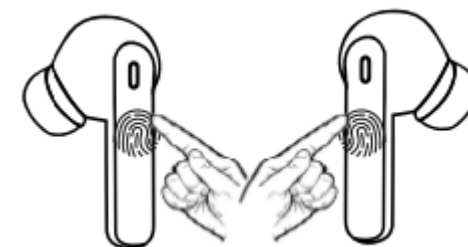


## Αποδοχή Κλήσης

Ακουμπήστε μία φορά το δεξί ή το αριστερό ακουστικό.

## Απόρριψη κλήσης

Ακουμπήστε δύο φορές το δεξί ή το αριστερό ακουστικό.

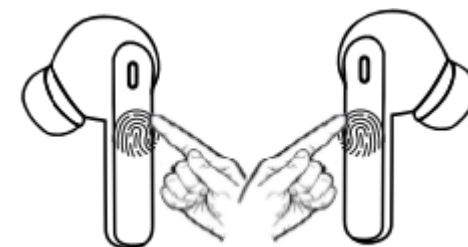


## Ενεργοποίηση φωνητικού βοηθού

Πατήστε παρατεταμένα το δεξί ή το αριστερό ακουστικό για 2 δευτερόλεπτα, μέχρι να ακούσετε τον ήχο ενεργοποίησής του.

## Αναπαραγωγή / Παύση μουσικής

Ακουμπήστε μία φορά το δεξί ή το αριστερό ακουστικό.

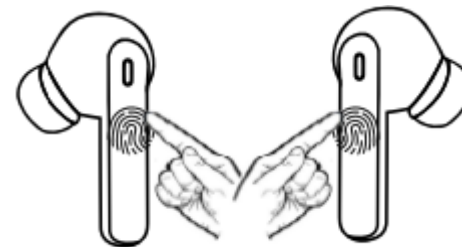

## Προηγούμενο Τραγούδι

Ακουμπήστε δύο φορές το **αριστερό** ακουστικό.



## Επόμενο Τραγούδι

Ακουμπήστε δύο φορές το **δεξί** ακουστικό.





# Λειτουργία Ακύρωσης Θορύβου (ENC)

Η λειτουργία ακύρωσης θορύβου (ENC) ενεργοποιείται αυτόματα όταν ο χρήστης πραγματοποιεί κάποια κλήση.

Επιτυγχάνεται με τη βοήθεια 4 μικροφώνων, τα οποία συλλέγουν τη φωνή και τους περιβάλλοντες ήχους και ο αλγόριθμος της συσκευής ακυρώνει αυτόματα κάθε θόρυβο.

Εμβέλεια ακύρωσης θορύβου: -30dB

## Απενεργοποίηση

1. Τοποθετώντας τα ακουστικά πίσω στη θήκη, αυτόματα θα απενεργοποιηθούν και θα ξεκινήσει η φόρτισή τους.
2. Πατήστε παρατεταμένα για 5 δευτερόλεπτα, τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν.
3. Αν τα ακουστικά δεν συνδεθούν με καμία συσκευή για 5 λεπτά, τότε θα απενεργοποιηθούν αυτόματα και η λυχνία θα αναβοσβήσει για μία φορά κατά την απενεργοποίηση.

# Οδηγίες Ασφαλείας

- Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν δεν έχει καμία ζημιά πριν από την πρώτη χρήση. Αν παρατηρήσετε κάποια ζημιά ή κάποια δυσάρεστη οσμή στο προϊόν, μην προχωρήσετε στη χρήση του.
- Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται σε ξηρό και αεριζόμενο περιβάλλον, για να αποφευχθεί η επαφή με λάδια, νερά, υγρασία και σκόνη, που μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση του προϊόντος.
- Αποφύγετε τη χρήση διεγερτικών και οργανικών διαλυτικών ή προϊόντων που περιέχουν κάτι από αυτά, για τον καθαρισμό των ακουστικών.
- Η χρήση των ακουστικών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Προσοχή στο πως επηρεάζονται τα ακουστικά από το περιβάλλον χρήσης τους.
- Για να εξασφαλιστεί αδιάλειπτη σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και του τηλεφώνου, συνιστάται η απόσταση μεταξύ τους να είναι 10-15 μέτρα.
- Συνιστάται να αποσυνδέσετε το προϊόν από την πηγή τροφοδοσίας μόλις φορτιστεί πλήρως και αν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Μη χρησιμοποιείτε αξεσουάρ μη συμβατό με το προϊόν. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία του προϊόντος, καθώς και την ακύρωση της εγγύησης.
- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε το προϊόν μόνοι σας, καθώς αυτό μπορεί να σας εκθέσει σε πιθανούς κινδύνους ηλεκτροπληξίας. Αυτό, επίσης θα οδηγήσει σε ακύρωση της εγγύησης.




# Features

Bluetooth Version:	v5.3
Frequency Response:	20HZ-20KHZ
Power Output:	5 mW
Charging Time:	1 h
Playing Time:	7 h, 32 h (when recharged in the case)
Noise Cancelation:	-30dB
Speaker:	Dynamic Drivers 13mm*2
Earbuds Battery Capacity:	40 mAh*2
Charging Case Capacity:	470 mAh
Earbuds Dimensions:	36 x 20 x 23 mm
Case Dimensions:	59 x 48.8 x 25.5 mm

# Overview

## What is in the box:

- Bluetooth Earbuds
- Type-C cable
- Charging case
- 2 Extra Silicone Ear Tips

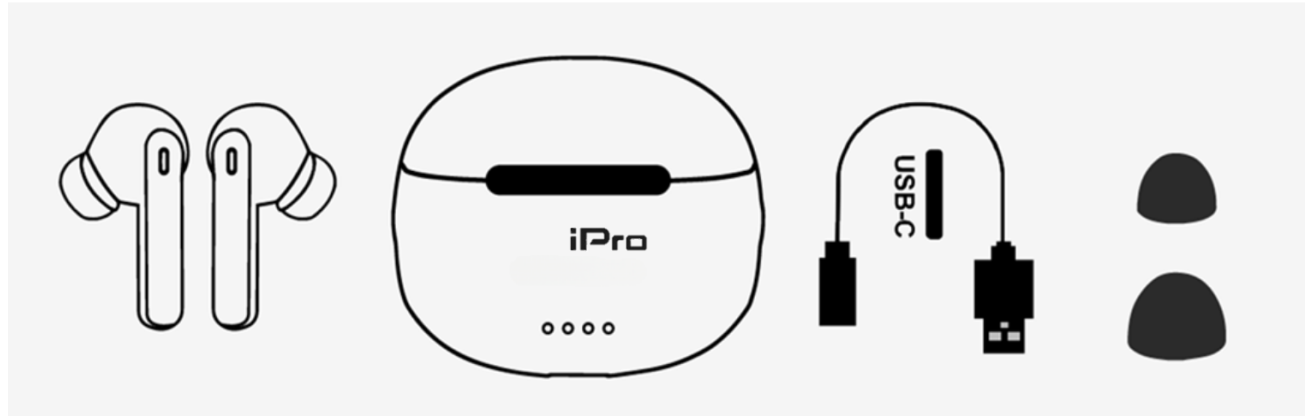

**Note:** In case any of the items listed below are missing, contact us immediately.

## Charging the Earbuds

Please fully charge before first use.

Place the earbuds into the case and the charging will begin automatically through the magnets.

The LED light on the earbuds will turn red while charging and the LED on the case will turn white for 4 seconds.

Once charging is complete, both LED lights will turn off.

**Low Battery:** When the battery level is low, LED will flash red thrice per 30 seconds and you will hear the distinctive sound per 5 minutes.

# Charging Station


Plug the provided Type-C charging cable into the bottom of charging station, the bottom LED lights will flash white when charging, the LED lights will flash white when charging, and as soon as the charging is complete, the 4 LED lights will turn solid white.

LED1 flash = battery <25%

LED1 light up white & LED2 flash = battery <50%

LED1, LED2 light up white & LED3 flash = battery <75%

LED1, LED2, LED3 light up white & LED4 flash = battery <100%

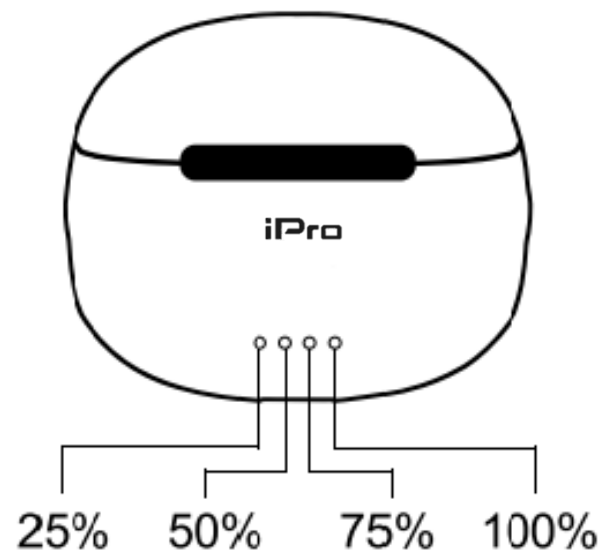


## Pairing

Open the upper case or take out both earbuds from the charging case.

They will begin auto-pairing with each other. You will hear the distinctive “beep” sound that confirms successful pairing.

The earbuds LED will flash red and blue and get into pairing mode.

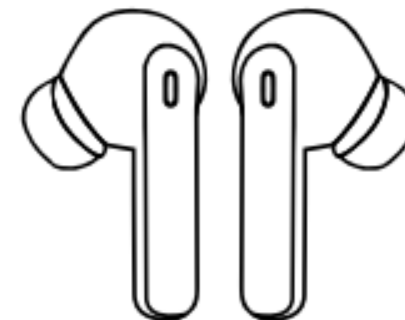

## Connect to your Device

Activate the Bluetooth function on your device to search for “iPro TW300” and connect.


You will hear the distinctive “beep” sound from both earbuds, that confirms the connection between the earbuds and your device. Now they are ready for use.

Each earbud can be used independently.

# Multi-Function Touch Control

## End an Ongoing Call

Touch right or left earbuds twice.

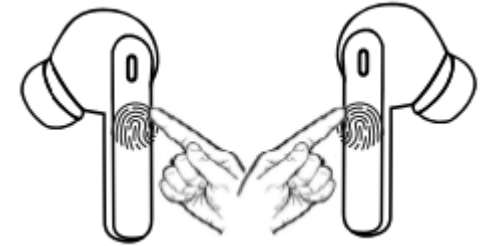


## Answer an Incoming Call

Touch right or left earbuds once.

## Reject a Call

Touch right or left earbuds twice.

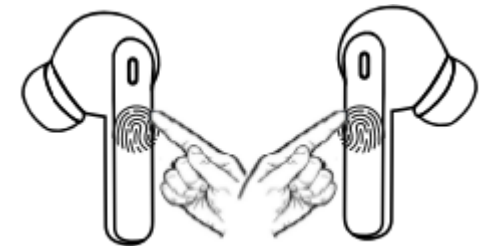


## Activate Google Voice Assistance/Siri

Keep touching right or left earbuds for 2 seconds until you hear a prompt.



## Play/Pause

Touch left or right earbud once.

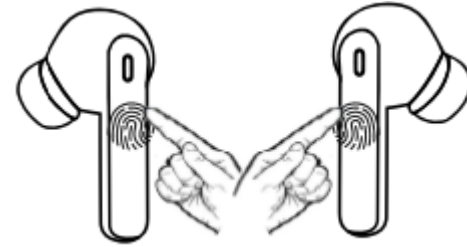

## Previous Song

Touch **left** earbud twice.



## Next Song

Touch **right** earbud twice.



## **ENC Function**

Environmental Noise Cancelation (ENC) will be automatically activated when the user is in a call.

The function is achieved by 4 microphones, that collect voices and ambient sound. Then, the build-in algorithm program will automatically cancel any noise.

Noise cancelled range: -30dB

## **Power Off**

1. Put the earbuds back in the charging case and it will be powered off and charged automatically.
2. Keep touching for 5s.
3. Without connecting any device for 5 minutes, it will be powered off automatically, LED will flash once while earbuds power off.

# Safety Instructions

- Please check for any damage before using the product for the first time. If there is any damage or if you notice any unpleasant smell, do not use the product.
- The product should be stored in a dry and ventilated environment, to avoid oil, water, moisture, and dust that can affect product performance.
- Avoid using stimulus, organic solvents or products containing these ingredients, to clean the earbuds.
- The use of earbuds should be correctly as per the specification, pay attention to the influence of environment on the earbuds.
- To ensure an uninterrupted connection, it is recommended that the distance between the earbuds and phone is within 10-15 meters.
- It is advisable to unplug the product from the power source once it is fully charged and in case the unit is not to be used for a long time.
- Do not use any accessory which is not compatible with the product, as it may result in a malfunction of the device, which will also void the warranty.
- Do not attempt to service/repair the product by yourself, as this may expose you to potential electric shock end hazards, resulting in electrocution. This will also void the warranty claim.



**iPro**

Made in P.R.C.