


GMT QUARTZ

Εγχειρίδιο χρήσης

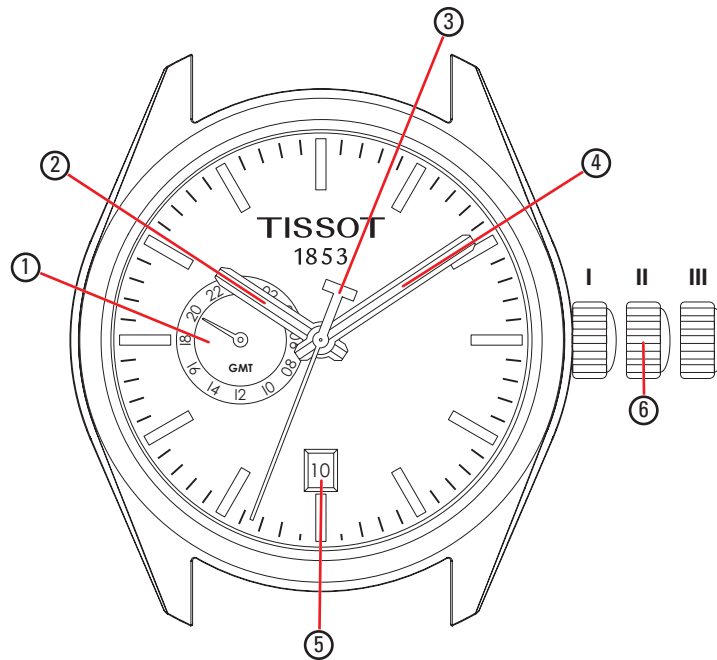

- ① Ένδειξη GMT (2η ζώνη ώρας - 24 ωρών)
- ② Ωροδείκτης (τοπική ώρα)
- ③ Δευτερολεπτοδείκτης
- ④ Λεπτοδείκτης
- ⑤ Ημερομηνία

⑥ Κορώνα 3 θέσεων

- I Ουδέτερη θέση (βιδωμένη*, όχι τραβηγμένη)
- II Θέση ρύθμισης της ημερομηνίας (ξεβιδωμένη*, τραβηγμένη κατά το ήμισυ)
- III Θέση ρύθμισης της ώρας (ξεβιδωμένη*, πλήρως τραβηγμένη)

* Μοντέλα με βιδωτή κορώνα:

- IA Αρχική θέση (βιδωμένη, όχι τραβηγμένη)
- IB Ουδέτερη θέση (ξεβιδωμένη, όχι τραβηγμένη)

Ευχαριστίες

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα ρολόι TISSOT®, μια ελβετική μάρκα με έδρα στο Le Locle από το 1853. Η άριστη κατασκευή του, με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, το προστατεύει από τα χτυπήματα, τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, το νερό και τη σκόνη.

Το ρολόι σας GMT QUARTZ διαθέτει μια παραδοσιακή ένδειξη της τοπικής ώρας και μια 24h ένδειξη με την οποία μπορείτε να ακολουθείτε μια άλλη ζώνη ώρας.

Για τη μακρόχρονη διατήρηση της άριστης λειτουργίας και της ακρίβειας του ρολογιού σας, σας συμβουλεύουμε να τηρείτε επακριβώς τις οδηγίες που παρέχονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.

Ρυθμίσεις

Μοντέλα με βιδωτή κορώνα

Για να διασφαλίζεται ακόμα περισσότερο η στεγανότητά τους, ορισμένα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με βιδωτή κορώνα. Πριν ρυθμίσετε την ώρα ή την ημερομηνία, πρέπει πρώτα να ξεβιδώσετε την κορώνα φέρνοντάς την στη θέση **IB** για να μπορέσετε να την τραβήξετε στη θέση **II** ή στη θέση **III**.

Σημαντικό: Για τη διασφάλιση της στεγανότητας του ρολογιού, ύστερα από οποιαδήποτε χρήση του, πρέπει οπωσδήποτε να βιδώνετε εκ νέου την κορώνα.

Ρύθμιση ώρας της ένδειξης GMT (2η ζώνη ώρας)

Τραβήξτε την κορώνα στη θέση **III**, ο δευτερολεπτοδείκτης σταματά. Περιστρέψτε την κορώνα προς τα εμπρός ή προς τα πίσω για να ρυθμίσετε ταυτόχρονα την ένδειξη GMT (2η ζώνη ώρας) και το λεπτοδείκτη. Δεν χρειάζεται να ασχοληθείτε με τη ρύθμιση του ωροδείκτη (τοπική ώρα) και της ημερομηνίας σε αυτό το στάδιο. Πιέστε ξανά προς τα μέσα την κορώνα στη θέση **I**. Ο δευτερολεπτοδείκτης τίθεται και πάλι σε κίνηση. Η ένδειξη GMT και ο λεπτοδείκτης έχουν ρυθμιστεί.

Γρήγορη διόρθωση της ημερομηνίας και ρύθμιση της τοπικής ώρας


Τραβήξτε την κορώνα στη θέση **II**. Ο δευτερολεπτοδείκτης συνεχίζει να γυρίζει. Περιστρέψτε την κορώνα προς τα πίσω μέχρι την επιθυμητή ημερομηνία. Ο ωροδείκτης κινείται εκτελώντας άλματα μίας ώρας, και η ημερομηνία αλλάζει κάθε φορά που ο ωροδείκτης διέρχεται από τα μεσάνυχτα. Όταν ρυθμιστεί η ημερομηνία, συνεχίστε να περιστρέφετε την κορώνα προς τα πίσω για να μετακινήσετε τον ωροδείκτη στην επιθυμητή τοπική ώρα. Πιέστε ξανά προς τα μέσα την κορώνα στη θέση **I** (και βιδώστε την ξανά, αν το μοντέλο του ρολογιού σας διαθέτει βιδωτή κορώνα)

Κούρδισμα

Τα ρολόγια με χαλαζία (quartz) δεν χρειάζονται κούρδισμα.

Λειτουργία GMT

Παραδοσιακά, ο όρος GMT έχει χρησιμοποιηθεί για να επισημάνει τη Μέση ώρα Γκρίνουιτς (στα αγγλικά: Greenwich Mean Time).

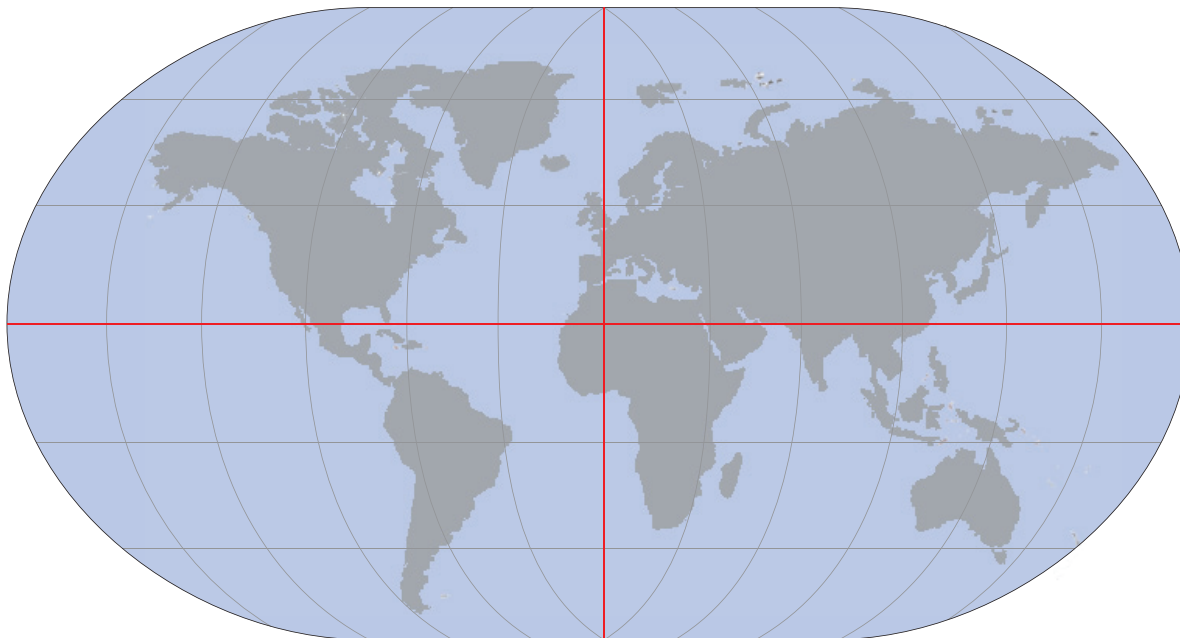

Αυτή η ώρα αναφοράς χρησιμοποιήθηκε για μια μεγάλη χρονική περίοδο του 20ου αιώνα και μετά αντικαταστάθηκε από τη Συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC), πιο συγκεκριμένα, το 1972.

Αν και χρησιμοποιείται συχνά ως συνώνυμο της ώρας UTC+0, γιατί δεν διαφέρει πολύ, ο όρος GMT είναι διαφορετικός γιατί μετρείται με βάση την περιστροφή της Γης, ενώ η ώρα UTC χρησιμοποιεί την τεχνολογία των ατομικών ρολογιών.

Στον κόσμο της ωρολογιοποιίας, χρησιμοποιούμε το ακρωνύμιο GMT όταν ένα ρολόι διαθέτει ένδειξη μίας δεύτερης ζώνης ώρας στο καντράν του. Εσείς μπορείτε να επιλέξετε ποια ώρα θα είναι αυτή.

Αντικατάσταση της μπαταρίας

Τα ρολόγια χαλαζία (quartz) TISSOT® αξιοποιούν την ασύγκριτη ακρίβεια που παρέχει ο χαλαζίας. Η αυτονομία τους υπερβαίνει συνήθως τα 2 χρόνια υπό συνθήκες συνεχούς λειτουργίας (εξαρτάται από τη συχνότητα χρήσης των λειτουργιών του ρολογιού).

Αντικατάσταση της μπαταρίας

Όταν αδειάζει, η μπαταρία πρέπει να αντικατασταθεί αμέσως από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της TISSOT®.

Τύπος μπαταρίας: Μπαταρία οξειδίου του αργύρου U = 1,55 V, τύπου «Low drain».

Περισυλλογή και διαχείριση των ρολογιών quartz στο τέλος της διάρκειας ζωής τους*



Το παρόν σύμβολο δείχνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να επιστρέφεται σε εξουσιοδοτημένο φορέα περισυλλογής. Ακολουθώντας αυτή τη διαδικασία θα συνεισφέρετε στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στη διατήρηση των φυσικών πόρων.

* ισχύει στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε χώρες με αντίστοιχη νομοθεσία.

Στεγανότητα

Το ρολόι σας TISSOT® έχει σχεδιαστεί να αντέχει σε συγκεκριμένη πίεση, ανατρέξτε στην ένδειξη που υπάρχει στην πίσω πλευρά της κάσας.

Δεν μπορεί να δοθεί απεριόριστη εγγύηση για την απόλυτη στεγανότητα ενός ρολογιού. Η στεγανότητα μπορεί να επηρεαστεί από τη γήρανση των φλαντζών ή από τυχαίο κτύπημα του ρολογιού. Σας συνιστούμε να αναθέσετε τον έλεγχο της στεγανότητας του ρολογιού σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της TISSOT® μία φορά το χρόνο.

Φροντίδα και συντήρηση

Θερμοκρασία

Μην εκθέτετε το ρολόι σας σε απότομες μεταβολές της θερμοκρασίας (έκθεση στον ήλιο και στη συνέχεια βύθιση σε κρύο νερό) ή σε ακραίες θερμοκρασίες (άνω των 60° C ή κάτω των 0° C).

Μαγνητικά πεδία

Μην εκθέτετε το ρολόι σας σε ισχυρά μαγνητικά πεδία, όπως αυτά που δημιουργούνται από ηχεία, κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, ψυγεία ή άλλες ηλεκτρομαγνητικές πηγές.

Χτυπήματα

Αποφύγετε τα θερμικά σοκ ή τυχόν χτυπήματα: μπορεί να προξενήσουν ζημιά στο ρολόι σας. Στην περίπτωση βίαιου χτυπήματος, αναθέστε τον έλεγχο του ρολογιού σας σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της TISSOT®.

Βλαβερές ουσίες

Αποφύγετε οποιαδήποτε άμεση επαφή του ρολογιού σας με διαλυτικά, απορρυπαντικά, αρώματα, καλλυντικά κτλ.: μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο λουρί, στο περίβλημα ή στις φλάντζες.

Καθαρισμός

Σας συνιστούμε να καθαρίζετε τακτικά το ρολόι σας (εκτός από το δερμάτινο λουρί) με μαλακό πανί και χλιαρή σαπουνάδα. Ύστερα από μπάνιο στη θάλασσα, ξεπλύνετε το ρολόι σας με γλυκό νερό και αφήστε το να στεγνώσει καλά.

Σέρβις

Όπως και κάθε όργανο υψηλής ακρίβειας, ένα ρολόι πρέπει να ελέγχεται σε περιοδικά χρονικά διαστήματα για να λειτουργεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σε γενικές γραμμές, σας συνιστούμε να αναθέτετε τον έλεγχο του ρολογιού σας κάθε 3 έως 4 χρόνια σε εξουσιοδοτημένο κατάστημα πώλησης ή κέντρο σέρβις της TISSOT®. Λάβετε ωστόσο υπόψη ότι μπορεί να απαιτείται συχνότερος έλεγχος, ανάλογα με το κλίμα και τις συνθήκες χρήσης του ρολογιού. Για να επωφεληθείτε της άψογης υπηρεσίας συντήρησης και της εγγύησης που έχετε για το ρολόι σας, απευθύνεστε μόνο σε εξουσιοδοτημένο κατάστημα πώλησης ή κέντρο σέρβις της TISSOT®.

Διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά

Η TISSOT® εγγυάται τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών από την ημερομηνία διακοπής της παραγωγής ενός ρολογιού για ελάχιστη χρονική διάρκεια 10 ετών στα τυπικά μοντέλα και για ελάχιστη χρονική διάρκεια 20 ετών στα χρυσά ρολόγια. Αν για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί η αναβληθεί η παραγωγή ενός συγκεκριμένου ανταλλακτικού, η TISSOT® επιφυλάσσεται του δικαιώματος, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να προτείνει στον πελάτη κάποια εναλλακτική λύση.